



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

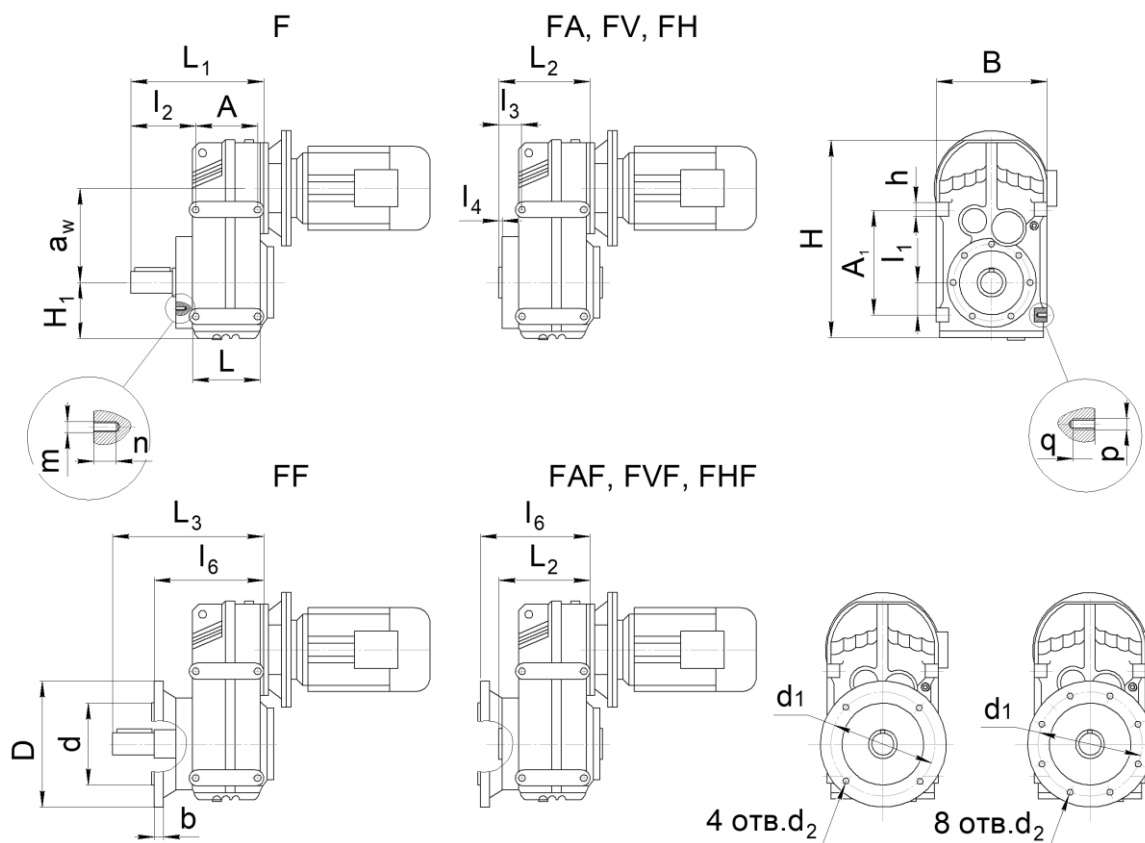


Габарит	L ₁	L ₂	L ₃	B	H	a _w	H ₁	A	A ₁	h	L	m x n	p x q
77	294	193	330	270	426	200	121	140	240	35	165	M12 x 17	M16 x 26

Габарит	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₆	D	d	b	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	Масса, кг
77	70	137.5	36.5	1	230	300	230j6	16	265	13.5	-	55

РАСПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ F, FA, FV, FH

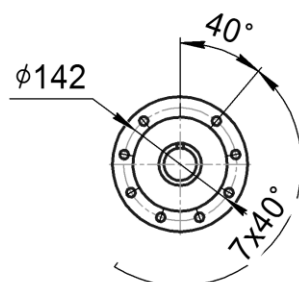


РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА F, FF

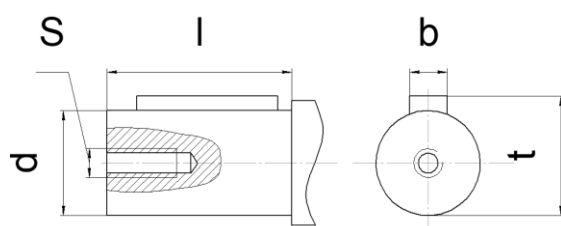


Габарит	l	d	S	b	t
77	100	50k6	M16	14	53.5

РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ
FA, FAF, FAZ

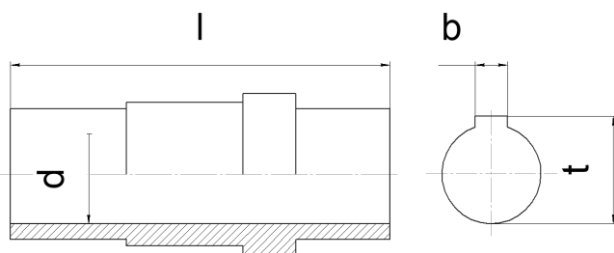

Габарит	l	d	b	t
77	210	50H7	14	53.8


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО ШЛИЦЕВЫМ ПАЗОМ
FV, FVF, FVZ

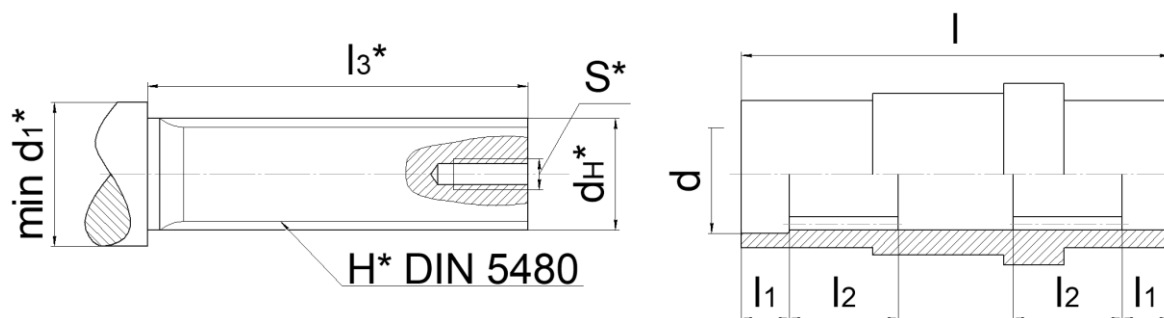

Габарит	l	l1	l2	l3*	d1*	H*	dH*	S*
77	210	23	52	160	55 ^{+0.1}	50x2x30x24	54,13 ^{-0.03}	M16

* размер для справок, в комплект поставки вал не входит


РАЗМЕРЫ ПОЛОГО ГЛАДКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА СО СТЯЖНОЙ МУФТОЙ
FH, FHF, FHZ

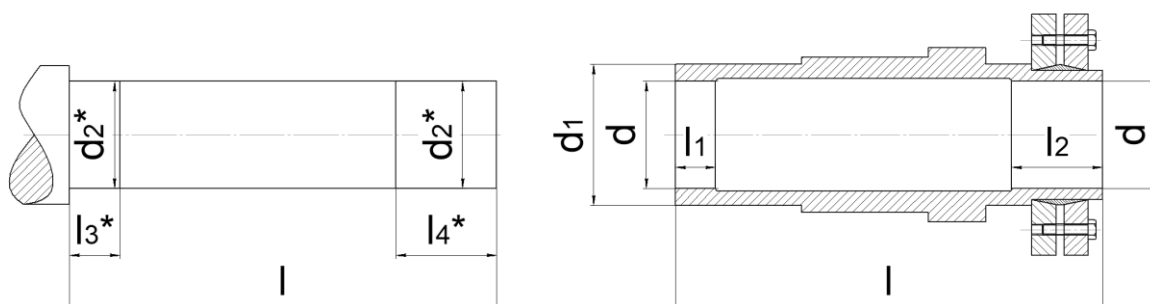

Габарит	l	l1	l2	d	d1	l3*	l4*	d2*
77	241	30	36	50H7	70	35	41	50h6


* размер для справок, в комплект поставки вал не входит

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА РЕДУКТОРА FAZ, FHZ, FVZ

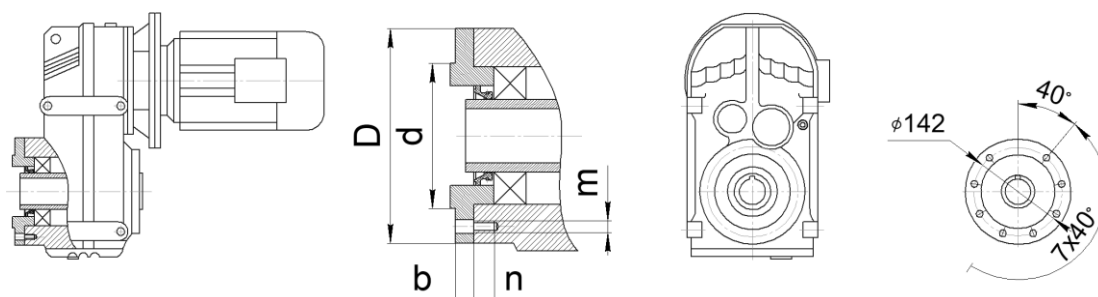


Габарит	d	D	b	n	m
77	125j6	170	14	17	M12

РАЗМЕРЫ КРЕПЕЖНОГО УХА

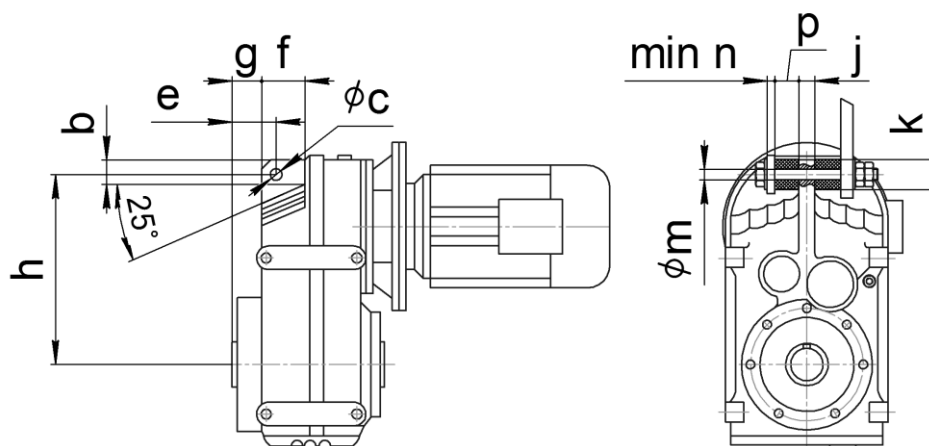


Габарит	b	c	e	g	h	f	j	k	m	n	p
77	49	22	50	28	278	69	20	60	21	10	30

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

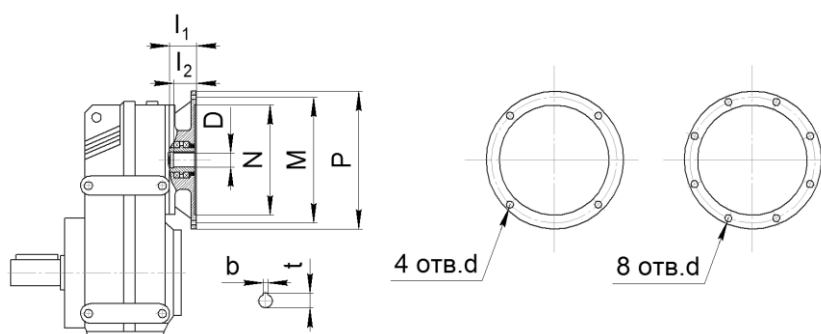

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
77	X	X	X	X	X*	X*	X*					

**РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)**

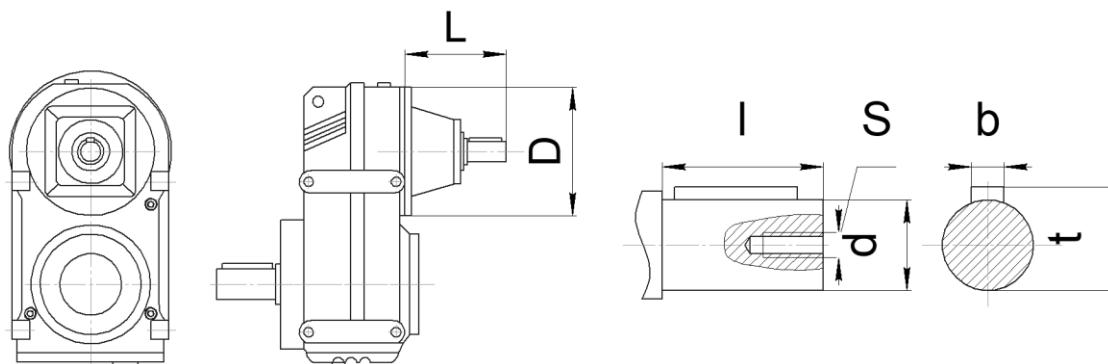

*** не использовать для монтажного положения М4**

Габарит	Адаптер	L	D	l	d	S	b	t
77	AD2	116	200	40	19	M6	6	21.5
	AD2	151		50	24	M8	8	27
	AD4	224		80	38	M12	10	41