



ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

RX

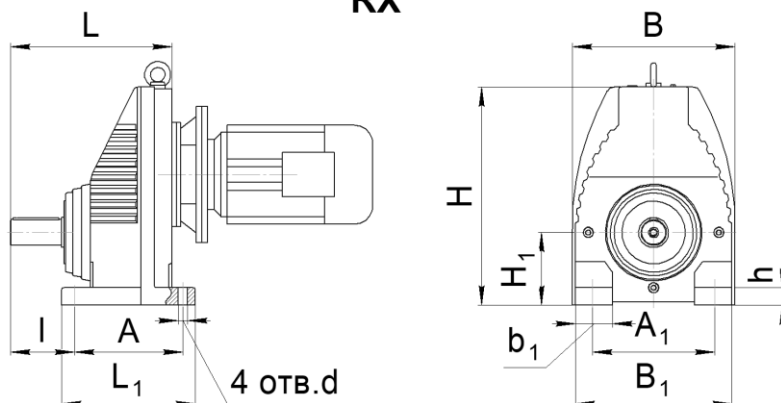


RXF

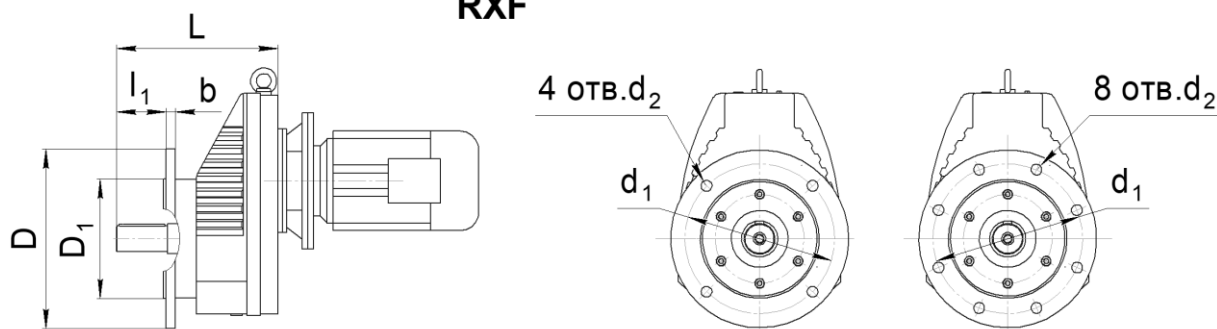


Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	h	I	b ₁	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	I ₁	b	Масса, кг RX / RXF
57	174	137	162	156	202	63 _{0,5}	110	125	18	56	31	11	115	9	-	140	95j6	40	10	9 / 11
													130	9	-	160	110j6			
													165	11	-	200	130j6			

РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА

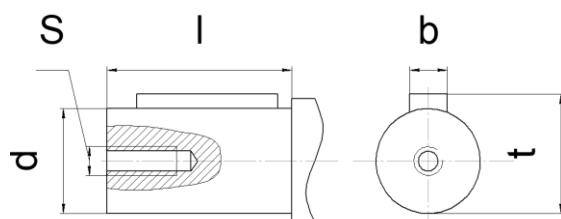

Габарит	I	d	S	b	t
57	40	20k6	M6	6	22,5


РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

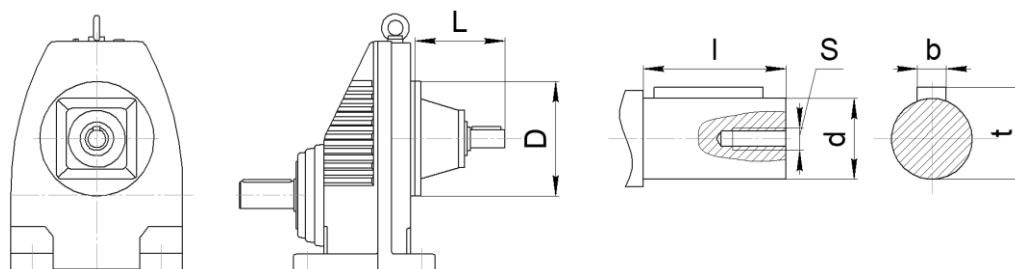

* не использовать для монтажного положения М4

Габарит		L	D	I	d	S	b	t
57	AD2	123	160	40	19	M6	6	22

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ»
(БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

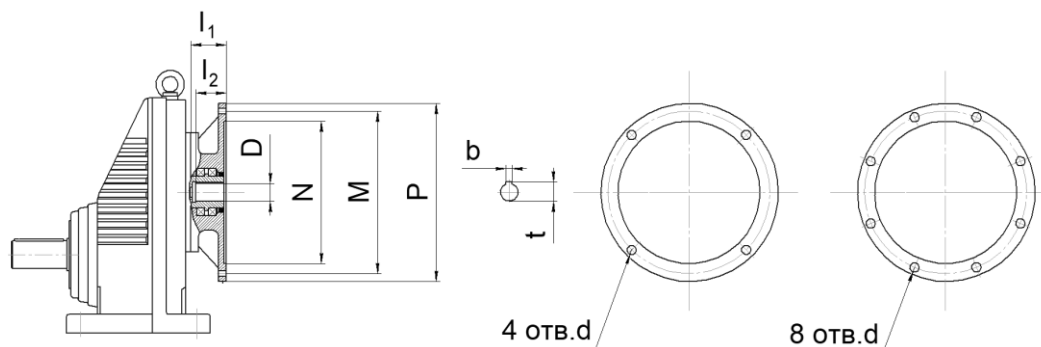

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
I ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
I ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у специалистов завода											
t	уточнить у специалистов завода											
b	уточнить у специалистов завода											
Габарит редуктора	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)											
57	X	X	X	X	X*							