



## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

RX

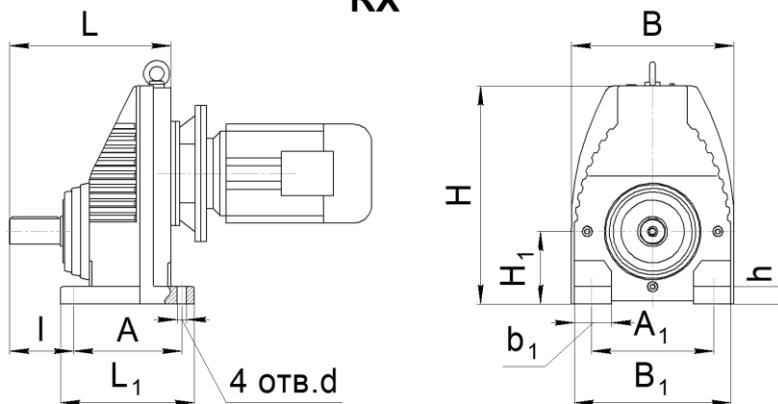


RXF

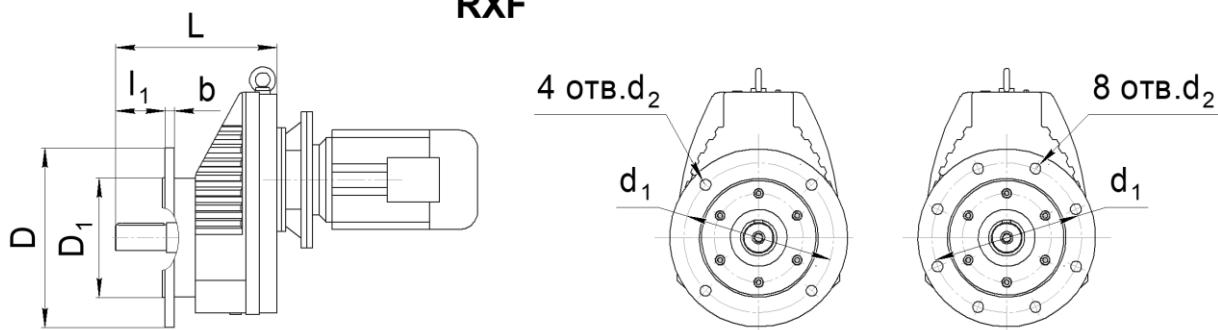


Габарит	L	L <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	A	A <sub>1</sub>	h	I	b <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	4 отв. d <sub>2</sub>	8 отв. d <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	b	Масса, кг RX / RXF
67	201	150	176	170	226	80,0,5	120	135	20	75	35	13,5	130	9	-	160	110,6	50	10	12 / 16
													165	11	-	200	130,6	12	12	
													215	13,5	-	250	180,6	15	15	

## РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА

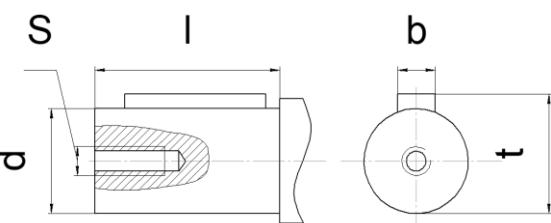

Габарит	I	d	S	b	t
67	50	25k6	M10	8	28

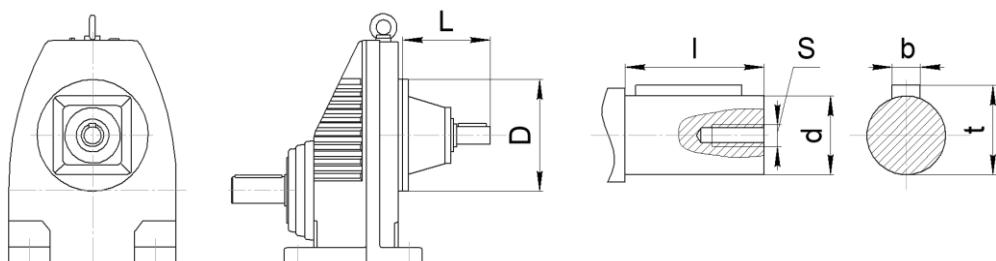РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»  
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

\* не использовать для монтажного положения М4

Габарит	L	D	I	d	S	b	t
67	AD3	159	50	24	M8	8	27

