



## ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

RX

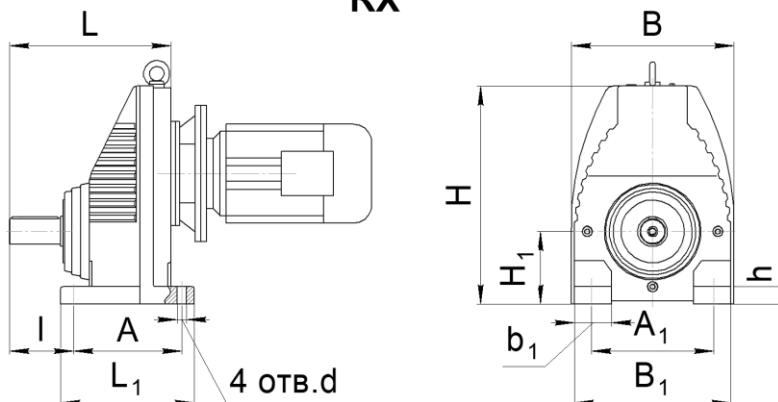


RXF

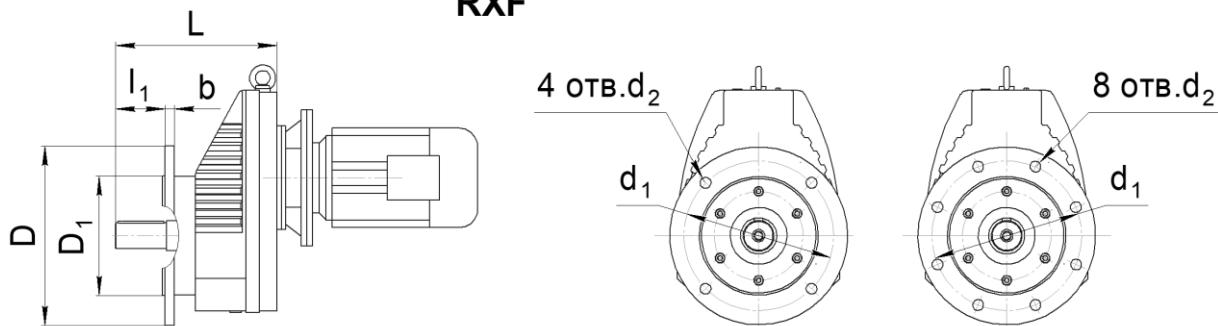


Габарит	L	L <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	A	A <sub>1</sub>	h	I	b <sub>1</sub>	d	d <sub>1</sub>	4 отв. d <sub>2</sub>	8 отв. d <sub>2</sub>	D	D <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	b	Масса, кг RX / RXF
87	269	206	272	266	332	100 <sub>0,5</sub>	160	215	30	110	60	17,5	215	13,5	-	250	180 <sub>6</sub>	80	15	35 / 40
												265		13,5	-	300	230 <sub>6</sub>		16	

## РАЗМЕРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЫХОДНОГО ВАЛА

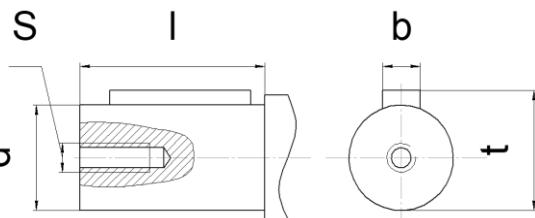


Габарит	I	d	S	b	t
87	80	40k6	M16	12	43

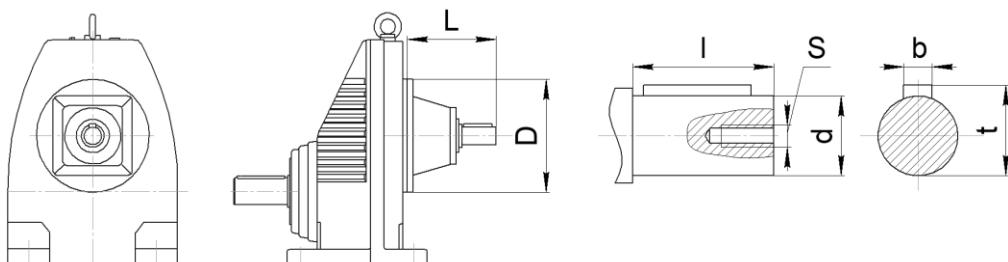РАЗМЕРЫ ВХОДНОГО АДАПТЕРА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «AD»  
(ВХОДНОЙ ВАЛ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

\* не использовать для монтажного положения M4

Габарит	L	D	I	d	S	b	t
87	250	AD2	111	40	19	M6	6 22
		AD3	165	60	28	M10	8 31
		AD4	219	80	38	M12	10 41
		AD5	292	110	42	M16	12 45

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ»  
(БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

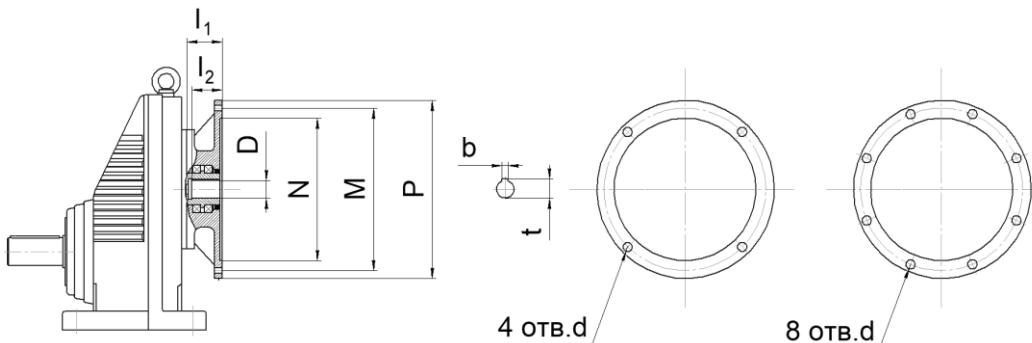

Размер	Фланец под электродвигатель												
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
<b>N</b>	95	110	130	130	180	230	250	250	300	300	350	450	450
<b>M</b>	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500	500
<b>P</b>	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550	550
<b>l<sub>1</sub></b>	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336	336
<b>l<sub>2</sub></b>	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140	140
<b>4 отв. d</b>	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-	-
<b>8 отв. d</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16	M16
<b>D</b>	уточнить у специалистов завода												
<b>t</b>	уточнить у специалистов завода												
<b>b</b>	уточнить у специалистов завода												
<b>Габарит редуктора</b>	Совместимость (* может выступать за габарит редуктора)												
87			X	X	X	X	X*	X*					