ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДЖИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

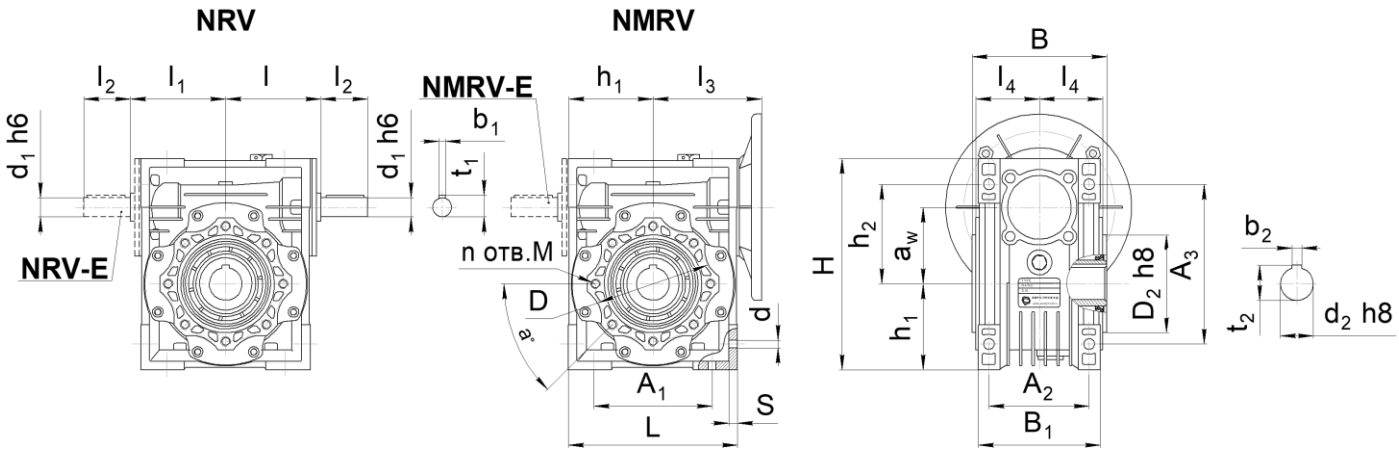

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
050	50	120	92	144	80	70	104	8,5	7	85	60	64

Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	a	D	n отв.M	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса
050	14	5	16	74	64	30	80	43,5	45	85	4 отв. M8x10	70	25	8	28	3,5

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

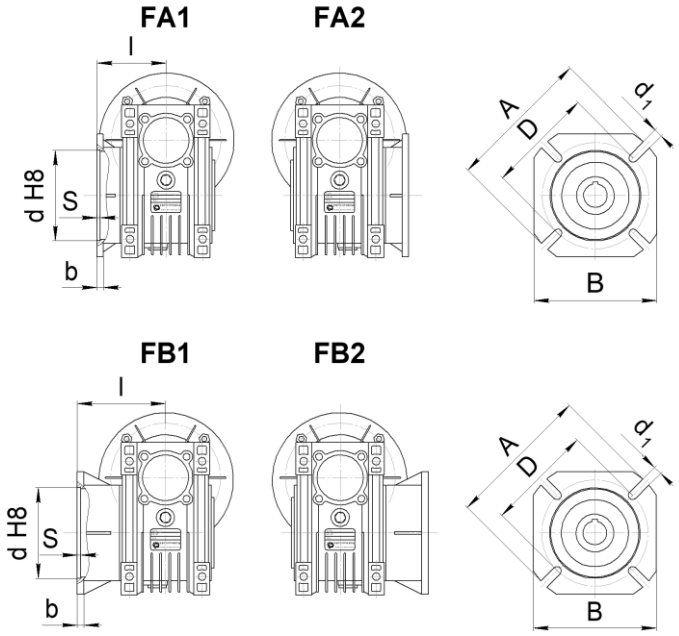

Габарит	l	d	D	b	S	d_1	A	B	K
050	90 / 120*	70 / 70*	90 / 90*	9	5	11	125 / 125*	110 / 110*	

*** - размер указан для фланцев FB**

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

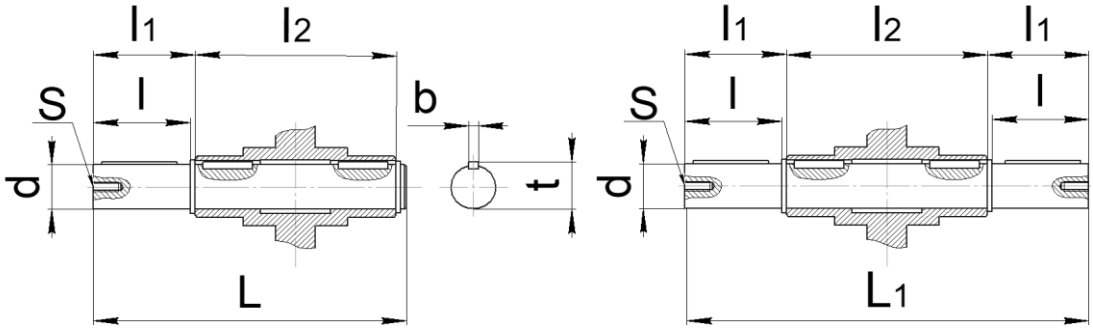

Односторонний выходной вал

Двусторонний выходной вал

Габарит	d h6	l	l_1	l_2	L	L_1	S	b	t
050	25	50	53,5	92	153	199	M10	8	28

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

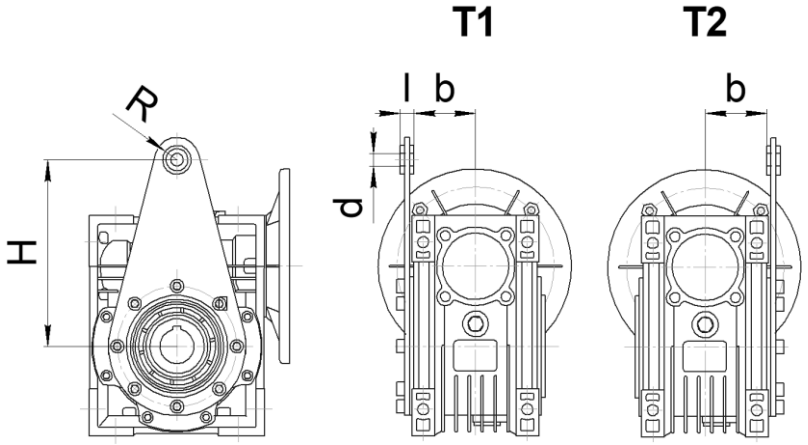

Габарит	H	l	b	d	R
050	100	14	38.5	10	18

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

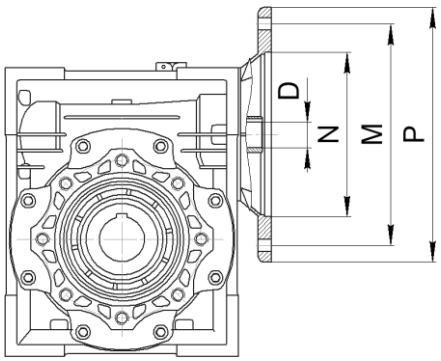

Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	**56B14**	**63B5**	**63B14**	**71B5**	**71B14**	**80B5**	**80B14**	**90B5**	**90B14**	**100B5 112B5**	**110B14 112B14**	**130B5**	**160B5**
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	**Совместимость**													
050			+		+	+	+	+						